www.philips.com/welcome

SLV3105



FR Mode d'emploi



Table des matières

| Important | 4 |
|--------------------------------|---|
| Alimentation électrique | 4 |
| Conformité | 4 |
| Recyclage et élimination | 5 |
| Champs électriques, | |
| magnétiques et | |
| électromagnétiques ("CEM") | 5 |
| Exigences d'installation | 6 |
| Votre liaison TV sans fil | 7 |
| Contenu de la boîte | 7 |
| Vue d'ensemble de la liaison | |
| TV sans fil | 7 |
| Pour commencer | 9 |
| Connexion de l'émetteur | 9 |
| Connexion du récepteur | 10 |
| Divertissez-vous | 10 |
| Installer le cordon | |
| d'extension de la | |
| télécommande | П |
| Supprimer les interférences su | ır |
| la TV2 | П |
| Caractéristiques | |
| - | 13 |
| | |
| Foire aux questions | 14 |
| INDEX | 15 |
| | Alimentation électrique Conformité Recyclage et élimination Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques ("CEM") Exigences d'installation Votre liaison TV sans fil Contenu de la boîte Vue d'ensemble de la liaison TV sans fil Pour commencer Connexion de l'émetteur Connexion du récepteur Divertissez-vous Installer le cordon d'extension de la télécommande Supprimer les interférences su la TV2 Caractéristiques techniques Foire aux questions |

Table des matières FR 3

I Important

Prenez le temps de lire ce mode d'emploi avant d'utiliser votre liaison TV sans fil. Il contient des informations importantes et des notes concernant le fonctionnement de votre liaison TV sans fil.

I.I Alimentation électrique

- Branchez les adaptateurs secteur uniquement à une source de courant alternatif 100-240 V, 50/60 Hz.
- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur est de le débrancher de la source de courant. Assurez-vous que la source de courant soit toujours aisément accessible.

Attention

Pour éviter tout dommage ou mauvais fonctionnement :

- N'exposez pas la liaison TV sans fil aux températures élevées des appareils de chauffage ou du soleil.
- Ne laissez pas tomber votre liaison TV sans fil et ne laissez pas d'objets tomber sur celle-ci.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des abrasifs, ceux-ci pouvant endommager l'appareil.
- N'utilisez pas ce produit dans des lieux présentant des risques d'explosion.
- Ne laissez pas de petits objets métalliques entrer en contact avec l'appareil. Ceci peut détériorer la qualité du son et endommager l'appareil.
- Les téléphones portables fonctionnant à proximité peuvent provoquer des interférences.

- N'ouvrez pas l'appareil sous peine d'être exposé(e) à de hautes tensions.
- Ne mettez pas le chargeur en contact avec des liquides.
- Ne laissez pas la liaison TV sans fil entrer en contact avec des liquides.
- Utilisez uniquement l'alimentation électrique fournie.
 Fabricant: PHILIPS

Fabricant: PHILIPS Désignation: SSW1918

 Caractéristiques de l'alimentation électrique pour le récepteur et l'émetteur

Entrée : AC100-240V/300mA, 50Hz/60Hz

Sortie: 9V/1100mA CC

Températures d'utilisation et de stockage :

- Utilisez dans un lieu où la température se situe toujours entre 0 et 40°C (32 et 103°F).
- Rangez dans un endroit où la température se situe toujours entre -25 et 60°C (-13 et 140°F).

1.2 Conformité

Ce produit a été conçu, testé et fabriqué conformément à la Directive européenne RTTE 1999/5/CE.

Conformément à cette directive, ce produit peut être utilisé dans les pays suivante :

| C€ | 06 | 82 | | R&TTE Directive 1999/5/EC | | | | | |
|----|----------|----|----------|---------------------------|----------|----|----------|----|--------------|
| BE | ✓ | DK | ✓ | GR | ✓ | ES | ✓ | FR | \checkmark |
| IE | ✓ | ΙT | ✓ | LU | ✓ | NL | ✓ | ΑТ | ✓ |
| PT | ✓ | RU | ✓ | SE | ✓ | UK | ✓ | NO | ✓ |
| DE | √ | СН | √ | PL | √ | SK | ✓ | CZ | √ |
| | | | | | | | | | |

Identifiant de classe. Ceci est un produit de classe I.

4 FR Important

Par la présente, Philips déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité sur www.p4c.philips.com.

1.3 Recyclage et élimination

Instructions relatives à l'élimination des produits hors d'usage.

La directive DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques 2000/96/CE) a été mise en place afin d'assurer que les produits soient recyclés en utilisant les meilleures techniques disponibles de traitement, de valorisation et de recyclage, et ainsi concourir à la protection de l'environnement et de la santé humaine.

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de qualité supérieure, pouvant être recyclés et réutilisés.

Ne jetez pas votre produit usagé dans votre poubelle domestique.

Veuillez prendre connaissance des structures locales mises en place pour la collecte sélective des appareils électriques et électroniques portant ce symbole :



Utilisez l'une des options de retraitement suivantes :

 Éliminez le produit complet (y compris câbles, prises et accessoires) en les remettant aux points de collecte DEEE prévus à cet effet. Si vous achetez un produit de remplacement, remettez votre ancien produit complet à votre détaillant. La Directive DEEE oblige en effet le commerçant à accepter de reprendre le produit.

Informations sur l'emballage : Tous les emballages des produits Philips portent les symboles standards d'encouragement au recyclage et à l'élimination appropriés de vos éventuels déchets.



Une contribution financière a été versée au système national de récupération et de recyclage.



Le matériau d'emballage étiqueté est recyclable.

- I.4 Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques ("CEM")
- Philips Royal Electronics fabrique et vend de nombreux produits grand public qui, comme tout appareil électronique, sont capables d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.
- 2. Un des principes directeurs de la politique commerciale de Philips est de prendre toutes les précautions de santé et de sécurité nécessaires, afin que nos produits soient conformes à toutes les exigences légales applicables et respectent les limites des normes CEM en vigueur au moment de la fabrication desdits produits.
- Philips s'engage à concevoir, produire et commercialiser des produits sans effets néfastes sur la santé.

Important FR 5

- 4. Philips confirme que ses produits, lorsqu'ils sont manipulés correctement et utilisés pour l'usage auquel ils sont destinés, sont sans danger pour l'utilisateur d'après les conclusions scientifiques disponibles à ce jour.
- Philips joue un rôle actif dans le développement de normes internationales de sécurité et CEM, lui permettant d'anticiper davantage les développements de standardisation et ainsi les intégrer rapidement à ses produits.

1.5 Exigences d'installation

Lorsqu'il est en service, l'appareil émet et reçoit des ondes hertziennes. L'appareil est conforme aux normes établies à ce sujet.

L'appareil fonctionnant grâce à la technologie des ondes hertziennes, la qualité de l'image peut être influencée par les fours à micro-ondes, les appareils Bluetooth, les réseaux sans fil (WiFi), etc...


De ce fait, l'appareil peut souffrir du même type d'interférences que les systèmes GSM, les récepteurs de radio portables et autres produits utilisant les ondes hertziennes.

6

Votre liaison TV sans fil)


Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips! Pour bénéficier pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit sur: www.philips.com/welcome.

2.1 Contenu de la boîte

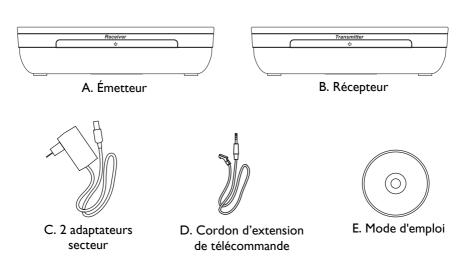

2.2 Vue d'ensemble de la liaison TV sans fil

Émetteur

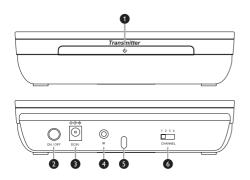



Commandes et affichage

- I Témoin d'alimentation :
 - > vert : allumé
- 2 Interrupteur Marche/Arrêt
- 3 Connecteur d'alimentation (9V CC)
- 4 Port du cordon d'extension de télécommande
- 5 Câble Péritel (SCART)
- 6 Commutateur de sélection de canal sans fil
 - > Réglage du commutateur CHANNEL (CANAL) sur 4 canaux disponibles

7

Récepteur

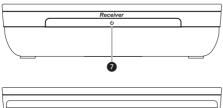

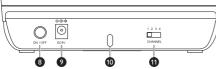

Cordon d'extension de télécommande



Commandes et affichage


- 7 Témoin d'alimentation :
 - > vert : allumé
- 8 Interrupteur Marche/Arrêt
- 9 Connecteur d'alimentation (9V CC)
- 10 Câble Péritel (SCART)
- I l Commutateur de sélection de canal sans fil
 - Réglage du commutateur CHANNEL (CANAL) sur 4 canaux disponibles
 - 12 Connecteur
 - 13 Témoin d'extension

3 Pour commencer


3.1 Connexion de l'émetteur

- Connectez la source vidéo à l'émetteur
 - a. Prenez l'émetteur fourni (A).
 Trouvez le câble Péritel reliant la source vidéo à la TVI et débranchez-le.


Remarque: La source vidéo peut être un décodeur satellite, un magnétoscope, un lecteur ou graveur de DVD...

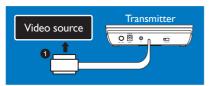


Connectez la TVI
 Branchez le câble Péritel de la TVI au connecteur Péritel de l'émetteur (A).

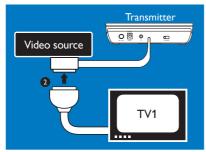


- 3. Connectez l'adaptateur secteur
 - a. Prenez l'adaptateur secteur fourni (C) et branchez le connecteur à la prise d'alimentation 9V CC de l'émetteur (A).
 - b. Branchez l'adaptateur à une prise de courant.

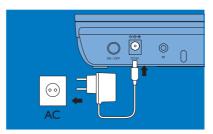

 c. La LED verte en façade doit s'allumer.

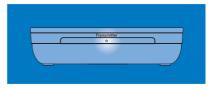

Remarque : Si ce n'est pas le cas, appuyez sur l'interrupteur ON/OFF (MARCHE/ ARRÊT) au dos de l'appareil.

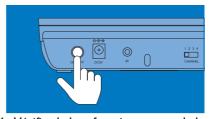

- 4. Vérifiez le bon fonctionnement de la TVI
 - a. Allumez la TVI
 - b. Vérifiez le bon fonctionnement de la TVI.
 - c. Allumez la source vidéo connectée.
 - d. Vérifiez que l'image en provenance de la source vidéo apparaît sur la TVI.
 - > L'émetteur est correctement connecté.
- 5. Connectez le cordon d'extension de la télécommande (D) à la prise IR.
- Pour plus de détails, voir "3.4 Installer le cordon d'extension de la télécommande".

3.2 Connexion du récepteur


Préparation

- Allumez l'émetteur (A).




- Allumez la source vidéo.
- Prenez ces éléments :
 - Récepteur (B)
 - Adaptateur secteur (C)
 - · Télécommande de la source vidéo
- Allez à la TV2.
- I. Connectez le récepteur au second téléviseur (TV2)

Branchez le câble Péritel du récepteur (B) au connecteur Péritel de la TV2.

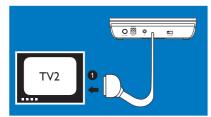


- 2. Connectez l'adaptateur secteur
 - a. Prenez l'adaptateur secteur fourni (C) et branchez le connecteur à la prise d'alimentation 9V CC du récepteur (B).
 - b. Branchez l'adaptateur à une prise de courant.

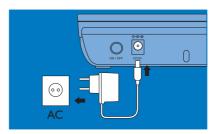

 c. La LED verte en façade doit s'allumer.



Remarque : Si ce n'est pas le cas, appuyez sur l'interrupteur ON/OFF (MARCHE/ ARRÊT) au dos de l'appareil.

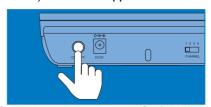

3. Réglez le commutateur CHANNEL (CANAL) sur le même numéro que celui de l'émetteur (A).


3.3 Divertissez-vous

Toutes les opérations décrites sous 3.1 et 3.2 devraient avoir été effectuées.

- I. Allumez la TV2.
- 2. Allumez le récepteur (B).
- 3. Selectionnez l'entrée Péritel correcte sur la TV2.
- 4. Dirigez la télécommande de la source vidéo vers le récepteur (B).
- 5. Contrôlez la source vidéo à l'aide de cette télécommande.

10 FR Pour commencer

- Vérifiez que l'image en provenance de la source vidéo apparaît sur la TV2.
 - Le récepteur est correctement connecté.

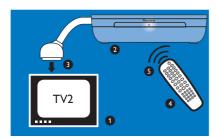

Remarque: Si le magnétoscope ou le graveur de DVD est en train d'enregistrer un programme de télévision, c'est cette chaîne que vous voyez.

Remarque : Comment regarder une source vidéo sur la TVI?
Utilisez normalement votre TVI et votre source vidéo pour regarder une source vidéo sur la TVI.

3.4 Installer le cordon d'extension de la télécommande


Le cordon d'extension de télécommande transmet le signal IR aux sources vidéo.

I. Éteignez l'émetteur (A).



- Connectez le cordon d'extension de la télécommande (D) à la prise IR.
- Dirigez le témoin lumineux de l'extension vers la source vidéo, directement vers le capteur IR en façade.

Remarque: Pour connaître l'emplacement exact du capteur IR sur la façade de la source vidéo, voyez le mode d'emploi de cette dernière.

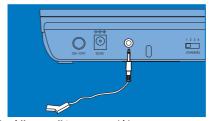

- 4. Allumez l'émetteur (A).
- Si le cordon d'extension de télécommande IR est correctement installé, vous pouvez utiliser votre télécommande pour contrôler votre source vidéo.

3.5 Supprimer les interférences sur la TV2

Quand les étapes 3.1 et 3.2 ont été effectuées, vous pouvez peut-être observer des interférences.


- Trouvez le commutateur CHANNEL (CANAL) sur l'émetteur (A). Il y a 4 canaux. En cas d'interférences, vous devrez peut-être changer le canal.
- En cas d'interférences, réglez le commutateur CHANNEL (CANAL) de l'émetteur (A) sur un numéro différent.



Trouvez le commutateur CHANNEL (CANAL) sur le récepteur (B).

Pour commencer FR 11

4. Réglez le commutateur CHANNEL (CANAL) sur le même numéro que celui de l'émetteur (A).

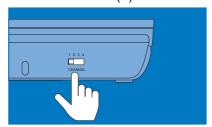

4 Caractéristiques techniques

Émetteur

Système: RF (LIAISON-TV)

Modulation : FM Poids : 0,292 kg

Dimensions : $120 \times 182 \times 40,2$ mm Fréquence porteuse : 2400~2470 MHz

Canaux: 4

Puissance nominale de sortie : 10 mW

Portée effective : 40 m Sortie audio : 2 V Entrée vidéo : I,IV

Alimentation électrique: 9 V/500 mA

Extension IR récepteur Fréquence RF: 433,92MHz

Sensibilité de réception : -90 \sim -98 dBm Fréquence porteuse IR : 30 \sim 57 kHz Portée de fonctionnement LED IR : \geq 3m

Récepteur

Système: RF (LIAISON-TV)

Poids: 0,290 kg

Dimensions : $120 \times 182 \times 40,2$ mm Gamme de fréquence de lecture :

2400~2470 MHz

Canaux: 4

Rapport signal/bruit audio : 45 dB (à 15 m) Rapport signal/bruit vidéo : 50 dB (à 15 m)

Sortie audio : 2 V Sortie vidéo : 1,1 V

Réponse en fréquence vidéo :

50Hz~5.5MHz

Réponse en fréquence audio :

40 Hz~15 kHz

Alimentation électrique : 9 V/500 mA

Extension IR émetteur Fréquence IR : 433,92MHz

Puissance de sortie RF : 7~9 dBm Fréquence porteuse IR : 30~57 kHz

Portée capteur IR : ≥ 7 m

Gamme de températures

• Utilisation : De 0 à 40°C

(32 à 103°F).

Stockage : De -10 à 70°C

(14 à 157°F).

Humidité relative

Utilisation : Jusqu'à 90% à 40°C
Stockage : Jusqu'à 90% à 40°C

5 Foire aux questions

www.philips.com/support

Vous trouverez dans ce chapitre les questions les plus fréquemment posées au sujet de votre appareil, ainsi que les réponses.

Pas d'image ou mauvaise image sur la TVI

- Vérifiez que la source vidéo est allumée.
- Vérifiez que la source vidéo est connectée à l'émetteur (A).
- Vérifiez que l'émetteur (A) est connecté à la TVI.
- · Vérifiez que l'émetteur (A) est allumé.
- Vérifiez le branchement des câbles Péritel.
- Vérifiez que l'entrée Péritel correcte est sélectionnée sur la TVI.

Pas d'image ou mauvaise image sur la TV2

- Vérifiez le branchement des câbles Péritel.
- Vérifiez que le récepteur (B) est connecté à la TV2.
- Vérifiez que le récepteur (B) et l'émetteur (A) sont allumés.
- Vérifiez que la source vidéo est allumée.
- Vérifiez que l'entrée Péritel correcte est sélectionnée sur la TV2.
- Si l'image de la source vidéo apparaît correctement sur la TVI, vérifiez que le signal vidéo de la source vidéo est en mode CVBS.
- Changez le canal sans fil utilisé pour la communication.
 - Voir "Supprimer les interférences sur la TV2" en page 11.

 Le récepteur (B) est hors de portée de l'émetteur (A). Les murs et plafonds entre le récepteur (B) et l'émetteur (A) peuvent réduire la portée.

Interférences sur l'image de la TV2.

- Déplacez légèrement le récepteur (B) ou l'émetteur (A).
- Changez le canal sans fil utilisé pour la communication.
- Voir "Supprimer les interférences sur la TV2" en page 11.
- Le récepteur (B) est hors de portée de l'émetteur (A). Les murs et plafonds entre le récepteur (B) et l'émetteur (A) peuvent réduire la portée.

Les sources vidéo ne répondent pas aux télécommandes de la TV2.

- Dirigez la télécommande directement vers le récepteur (B).
- Changez les piles des télécommandes.
- Installez le cordon d'extension de la télécommande (D).

Voir "Installer le cordon d'extension de la télécommande" en page 11.

Remarque: La portée maximale de la télécommande est de 7 m.

Bourdonnement quand vous utilisez la télécommande

 Déplacez légèrement le récepteur ou l'émetteur jusqu'à ce que le bourdonnement s'arrête.

Image en noir et blanc avec le magnétoscope S-VHS

(Magnétoscope Super Video Home System)

 Vérifiez que le connecteur Péritel du magnétoscope S-VHS envoie bien un signal CVBS. (Vidéo composite).
 Voir son mode d'emploi.

Glossaire

CVBS:

Norme vidéo couleur pour la TV.

Easylink:

Permet à un magnétoscope ou à un graveur de DVD de prendre automatiquement en charge les présélections de la TV.

Technologie RF:

Technologie utilisant les fréquences radio, utilisée pour les liaisons sans fil.

Péritel:

Connecteur unique permettant une connexion facile d'appareils audio et vidéo.

Glossaire FR 15

6 INDEX



Canal II
Caractéristiques techniques I3
Connexion de l'émetteur 9
Connexion du récepteur I0
Contenu de la boîte 7
Cordon d'extension de télécommande II

D

Divertissez-vous 10

F

Foire aux questions 14

П

Interférences II

P

Pour commencer 9



Votre liaison TV sans fil 7 Vue d'ensemble de la liaison TV sans fil 7



Philips Consumer Lifestyle

HK-1043-SLV3105

(Report No. / Numéro du Rapport)

2010

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4 9206 AD DRACHTEN THE NETHERLANDS

| PHILIPS | SLV3105/12 | | | |
|---|--|--|--|--|
| brand name, nom de la marque) | (Type version or model, référence ou modèle) | | | |
| Vireless TV Link | | | | |
| product description, description du produit) | ····· | | | |
| To which this declaration relates is in co (Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux u | informity with the following harmonized standards: | | | |
| (title, number and date of issue | of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme) | | | |
| EN62311:2008 EN 301489-1 V1.8.1:200 EN 301489-3 V1.4.1:200 EN 300 220-1 V2.2.1:200 EN 300 200-2 V2.2.1:200 EN 300 440-1 V1.4.1:200 EN 300 440-2 V1.2.1:200 EN 60950-1:2006/A11:20 | 2 08 08 08 08 08 | | | |
| 1999/5/EC (R&TTE Direct 2009/125/EC (ErP Direct - EC/1275/2008 - EC/278/2009 | ctive) (Directive R&TTE 1999/5/CE) ive) | | | |
| Permanent Documents | ne at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC) | | | |
| The Notified Body | performed Notified Body Opinion numéro) (a effectué) (description of intervention / | | | |
| Remarks: | | | | |



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.
Document number: SLV3105_12_FR_UM_V1.0

